

■標準的な設置の方法




※ ビデオデッキ・レコーダー等の外部記録機器とテレビの間で分岐をすると電波が遮断され、正常動作しない場合があります。

■設置の確認について

音量ボタン
⊕⊖ボタンを
押せば音量が
変えられます。

お知らせくんの状態については、各ランプの状態で見えます。

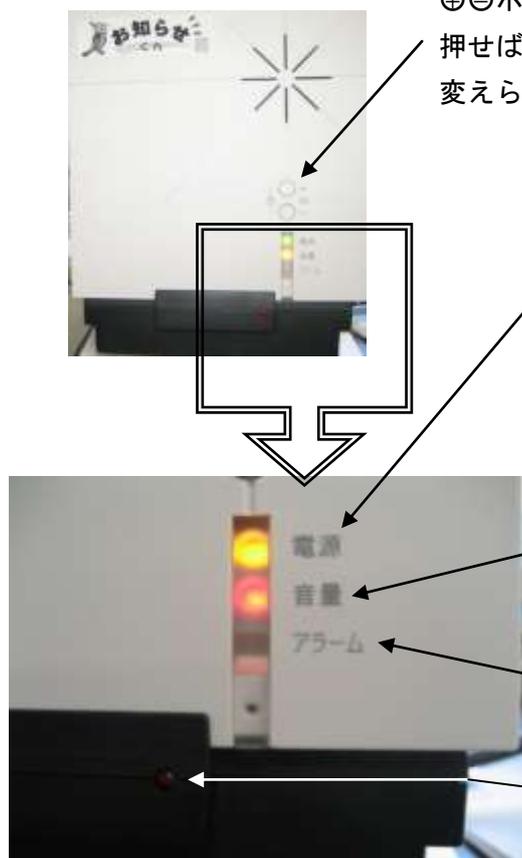

ランプ名	状態	内容	対処
電源	黄緑	正常時	なし
	黄緑とオレンジ点滅	電波はきているが受信できない	市役所（企画課情報管理係 62-9511）へ連絡して下さい
	赤点滅	電波がきていない	
音量	黄緑	最大	
	オレンジ	中	
	赤	最小	
アラーム	青点滅	放送中に点滅	
	消灯	放送がない場合	
電池表示	赤点滅	電池交換	単三4本交換

◎電源ランプが「黄緑」（正常な状態）にならない場合には「お知らせくん」の電源ケーブル（前頁のⒶのコード）を抜いて、再び差し込んでください。それでも「黄緑」（正常な状態）にならない場合には、お手数ですが市役所企画課情報管理係（62-9511）までご連絡をお願いします。

◎「+」「-」ボタンを押した状態で本機へ電源ケーブルを差し込むと、設定データがリセットされ、電源ランプが「黄緑とオレンジの点滅」となり、受信不可能な状態となるためご注意ください。